

# Monteringsanvisning speceriskåp

Dörren på speceriskåp kan hängas om genom att man skruvar av båda gångjärnen och flyttar dem diagonalt till andra sidan.



1. Montera listen på kylfrysenshetens övre bakkant.



2. Innan skåpet lyfts på plats, tag bort skyddsfilmen på den dubbelhäftande tejp.



3. Skjut in skåpet under styrlisten.



4. Ställ ner skåpet på den dubbelhäftande tejp.

## Teleskopsidor




1. Skjut upp båda teleskopsidorna mot taket.



2. Teleskopsidorna kan skjutas nedåt om man lättar på låsfjädern med en skruvmejsel.

## Teleskopfront

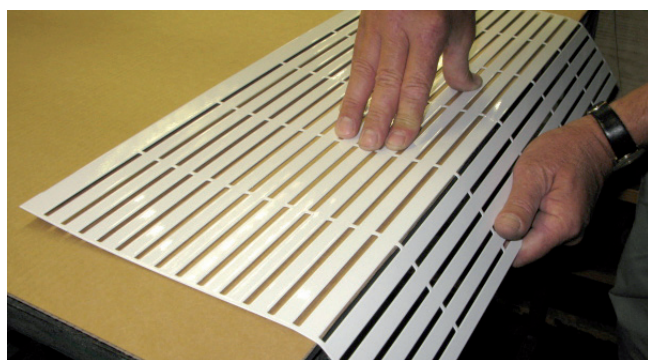

1. Teleskopfronten skall monteras med den bockade kanten nedåt och inåt. Anpassa höjden genom att vika frontplåten 90° bakåt. De nedre yttre fyrkanthålen skall stämma överens med de nedersta användbara hålen i teleskopsidorna.



3. Fäst teleskopfronten genom att pressa i de medföljande plastnitarna. Montera så många det finns hål till.



2. Montera med den vikta kanten bakåt, under teleskopsidornas övre kanter.