


5

Slutför monteraget genom att applicera en tunn sträng tätningssmassa för utomhusbruk mellan vägg och aluminiumprofil. (medföljer ej).

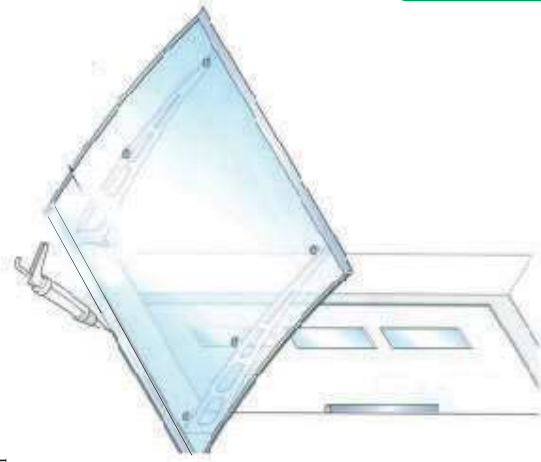


SNÖ!

Taket tål väder och vind – vid snömängd över 50 cm rekommenderas att du avlägsnar snön från taket.


Monteringsanvisning

Entrétak TELLUS

Verktyg

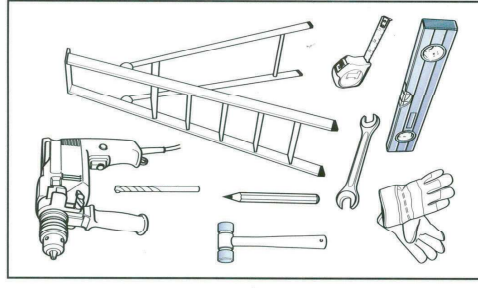

Paketet innehåller

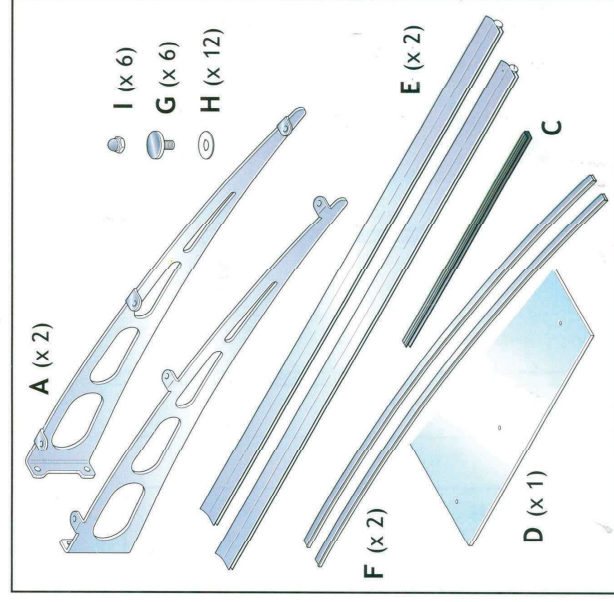


 2 personer vid montering

T EMBALLAGE


T EMBALLAGE

3 A Rita en linje ovanför överstycket i nivå som beskrivs nedan, i normalfall ca 2,40 m från mark (kontrollera att det stämmer med din fasad och dörrhöjd).

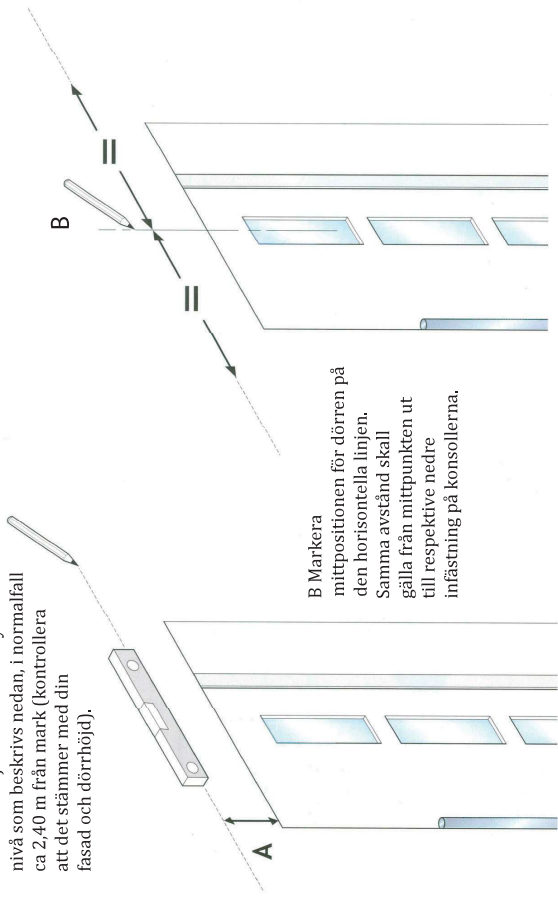


B Markera mittpositionen för dörren på den horisontella linjen. Samma avstånd skall gälla från mittpunkten ut till respektive nedre infästning på konsollerna.

1 Montera profilerna F innan E påförs. Använd, vid behov, gummiklubba med försiktighet. (Se detalj A).

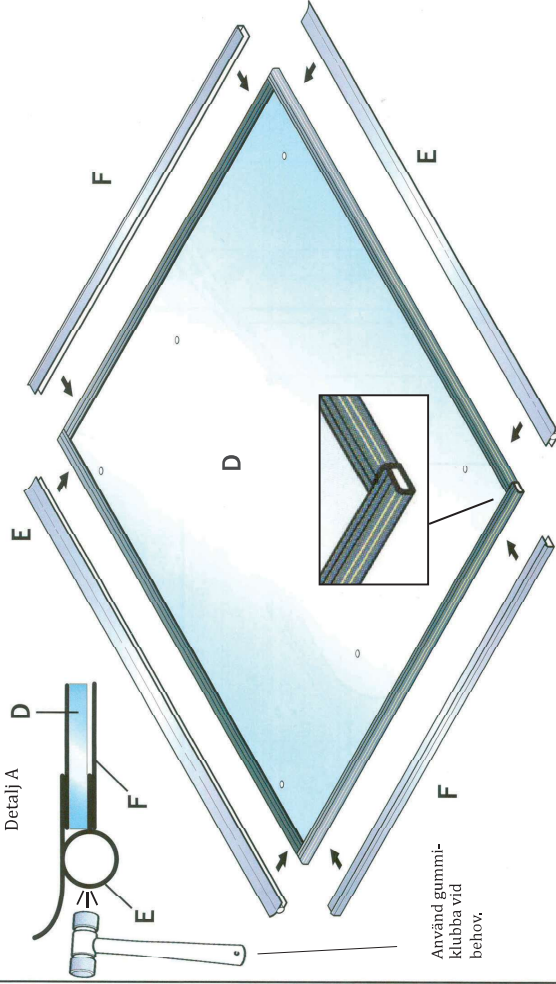

Använd gummiklubba vid behov.

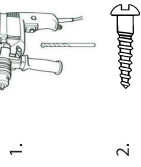

1.


Fäst upp taket med korrekt infästning för väggmaterialet.



2.




3.

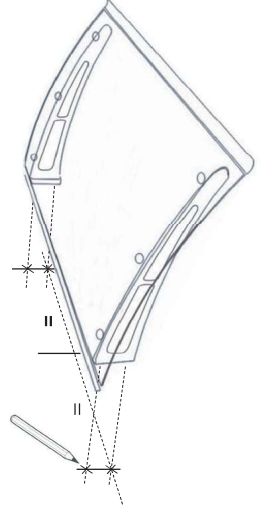


Håll upp entrétraket och märk ut infästningspunkterna. Taket placeras centrerat från mittmarkeringen.

4

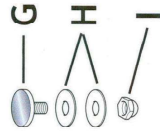


2

Skruva ihop taket med medföljande skruv, tätning och mutter. Tätningbrickor ska sitta närmast glaslet på båda sidor om taket.

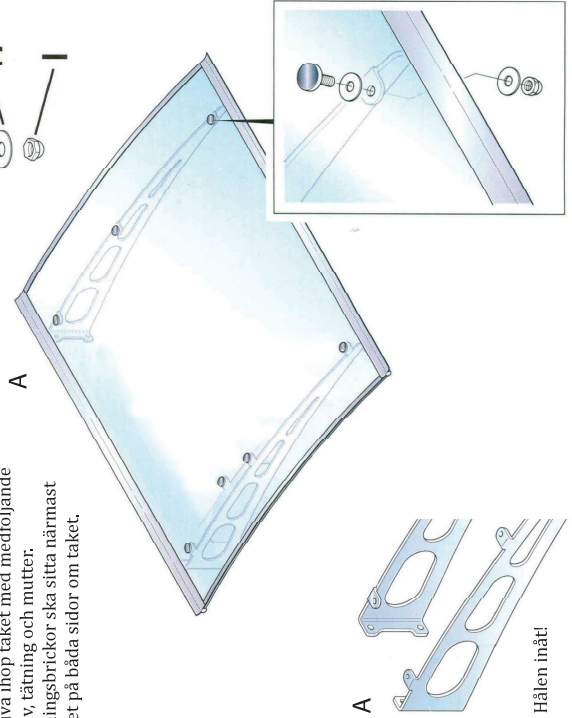

A

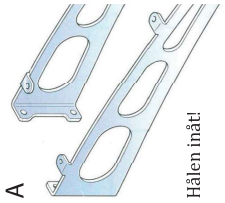

Hålen inåt!

OBS!

Olika väggmaterial kräver olika typer av infästning. Välj alltid infästning efter din väggs förutsättningar. Var noga med att monteringen sker på sådant sätt att entrétraket sitter ordentligt fast i väggen.